


ELZAB 1969
made in biznes

SZYBKI START

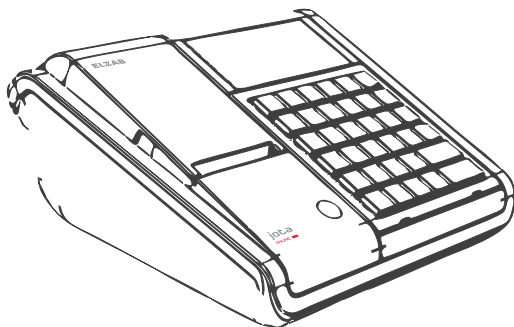


Zawartość opakowania



książka
kasy
rejestrującej



papier termiczny dł. 80 m

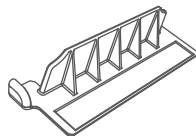


maskownica papieru



płyta cd-rom

szybki
start

instrukcja



zasilacz sieciowy 12V/1A

Niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, modyfikowana, zarówno w całości, jak i w fragmentach, bez pisemnej zgody ELZAB SA.

1. WŁĄCZENIE KASY	2 – 3
2. FUNKCJE KLAWIATURY	4 – 7
3. SPRZEDAŻ	8 – 9
4. TRYB KOMPUTEROWY	10 – 11
5. TRYB ECR	12 – 17
6. SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM WAGI	18
7. SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZA SZYBKIEJ SPRZEDAŻY	19
8. KASOWANIE POZYCJI PARAGONOWEJ	20 – 21
9. ANULOWANIE PARAGONU	22
10. WYMIANA PAPIERU	23

Szczegółowy opis wszystkich funkcji kasy znajduje się w instrukcji obsługi.

1. WŁĄCZENIE KASY

włącznik/wyłącznik zasilania



sygnalizacja statusu kasy

sygnalizacja zasilania i ładowania



świeci

- > kasa włączona - obecność zasilania
- > kasa wyłączona - naładowana
- miga
- > kasa wł. lub wył. - trwa ładowanie

LAN U

połączenie do sieci LAN, urządzenia USB

INT in!

dostęp lub brak dostępu do internetu

BAT3

poziom naładowania akumulatora (1-5)

ŁAD+

zasilanie z sieci, ładowanie akumulatora

X

błąd przesyłu danych do repozytorium

W5 G3 BT

połączenia bezprzewodowe wraz z siłą sygnału (1-5/0-5)

W? G? B?

brak/błąd połączenia bezprzewodowego WiFi/GPRS/Bluetooth

W! G! B!


POB.AKT.

pobierane aktualizacji



wyłączenie kasy wymaga naciśnięcia klawisza przez czas powyżej sekundy

1. Po włączeniu kasy i wyświetleniu się komunikatu, należy wpisać hasło.



naciśnij

zatwierdź	plu
spacja	X

2. Prawidłowo wpisane hasło sygnalizuje dźwięk i pojawienie się informacji na wyświetlaczu kasy.

ZALOGOWANO KASJERA:
KOWALSKI

3. Jeżeli kasjer nie ma otwartej zmiany, to pojawi się ekran wprowadzenia stanu początkowego gotówki w szufladzie.

WPLATA POCZĄTKOWA:
0,00

zatwierdź plu
spacja x

wpisujemy sumę gotówki w szufladzie

naciśnij

KASA GOTOWA DO PRACY !



jeżeli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo, to pojawi się komunikat

BRAK DANYCH KASJERA



powrót do ekranu "podaj hasło" następuje przez naciśnięcie



2. FUNKCJE KLAWIATURY



włączenie kasjera



wpłata do kasy



wyłączenie kasjera



wypłata z kasy



raport dobowy



koniec zmiany
kasjera



raport miesięczny za
poprzedni miesiąc



zestaw raportów



raport szczegółowy
sprzedaży



raport sprzedaży
wg grup



obsługa wagi



obsługa wagi
(doważanie)



wysuw papieru



podgląd paragonu



zwrot opakowań




włącznik/wyłącznik
zasilania

Najczęściej używane funkcje zdefiniowano na klawiaturze. Aby wywołać funkcję, należy nacisnąć kombinację klawiszy z odpowiednim symbolem np:



Dostęp do poszczególnych funkcji kasy uzyskujemy przez naciśnięcie klawisza menu.

naciśnij

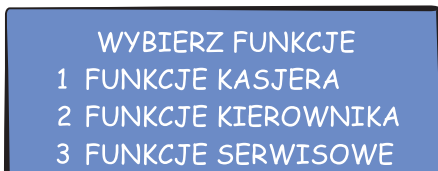

klawisze służące do poruszania się po menu kasy

klawisze definiowalne, można do nich przypisać funkcje, towar, płatność lub walutę oraz rabat lub narzut



klawisz wyjdź, służy do wycofania się z funkcji lub menu

klawisze używane jako cena, ilość, kod kreskowy, gotówka, funkcja czyść oraz rabat procentowy i kwotowy



z użyciem klawiszy wyboru jako dowolna forma płatności, płatność 2,3,4, funkcja nazwa oraz narzut procentowy i kwotowy

klawisz włączenia i wyłączenia kasy



klawisz wysuwu papieru




z użyciem klawisza wyboru „prawy” jako klawisz podgląd paragonu

klawisz wyboru „prawy”, „lewy”

prawa strona klawisza



lewa strona klawisza



środek klawisza



KLAWIATURY

lista funkcji kasy

strzałki przejścia
do wprowadzania
dużych/małych liter
w polu tekstowym



strzałki do poruszania
się po bazie towarowej
i menu

podsumowanie
paragonu

klawisz razem

wyświetlenie
zegara



strzałka lewa
i odczytanie wagi

strzałka prawa
i funkcja
doważanie

klawisz zatwierdź

zatwierdzania
wprowadzonego
towaru, ceny, ilości itd.

numer
towaru



klawisze alfanumeryczne

cyfry:

> wprowadzanie numeru
towaru, ceny i ilości



litery:

> wyszukiwanie
towaru po nazwie,
> definiowanie
jako towar.

z użyciem prawego klawisza wyboru można
wykonać:

- > wł. kasjera, > r. dobowy, > r. grup,
- > wył. kasjera, > r. miesięczny, > r. zestaw rap.
- > wpł. do kasy, > r. kasjera,
- > wyp. z kasy, > r. sprzedaży,

zwrot
opakowań

3. SPRZEDAŻ

Kasa jest wyposażona w dwa sposoby sprzedaży nazywane:


Tryb komputerowy – ustawiony fabrycznie

- najlepiej sprawdza się przy pierwszym kontakcie z kasą,
- umożliwia łatwe przeglądanie bazy towarowej,
- nie wymaga od użytkownika pełnej znajomości bazy towarowej po numerach,
- prowadzi użytkownika w trakcie sprzedaży.


Tryb ECR

- kierowany do użytkowników zaawansowanych,
- pozwala szybciej pracować na kasie,
- dowolna kolejność wprowadzania w czasie sprzedaży ilości, ceny oraz towaru [plu],
- wymaga znajomości bazy towarowej po numerach,

jeżeli włączony jest tryb ECR, można przejść chwilowo do trybu komputerowego w następujący sposób

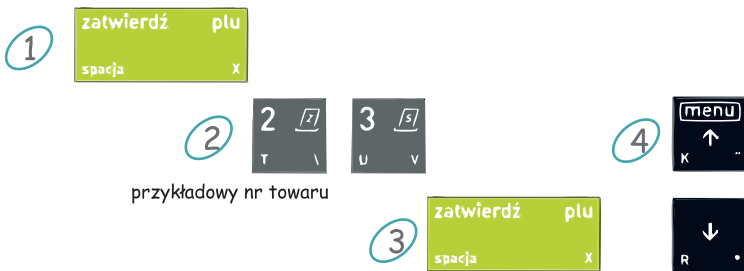


aktualnie używany sposób sprzedaży, można rozpoznać następująco

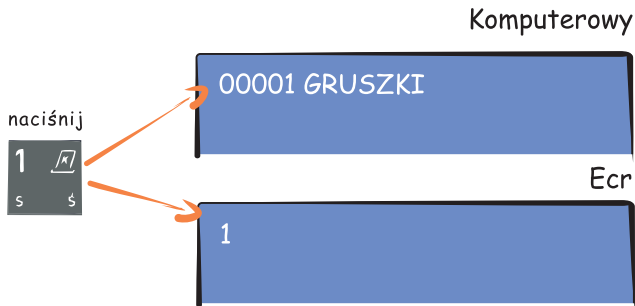

4. TRYB KOMPUTEROWY

W czasie sprzedaży obowiązuje ustalona kolejność:

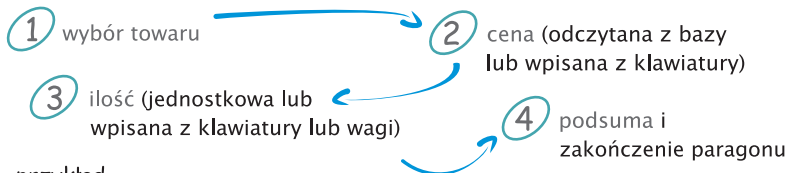

przykład

1. Wybór towaru




00001 GRUSZKI

2. Zatwierdzenie wybranego towaru.



00001 GRUSZKI
1,000 kg 2,00

 teraz jest możliwość wprowadzenia ilości, zmiany ceny, przeglądanie bazy strzałkami góra, dół lub zatwierdzenie pozycji

3. Wydruk pozycji paragonowej.



1. GRUSZKI
1,000 kg 2,00
SUMA PLN 2,00

4. Podsuma.



1 P. SUMA PLN	2,00
DO ZAPŁATY PLN	2,00
GOTÓWKA PLN	2,00

5. Zakończenie paragonu.



Metody wyboru towaru

> wpisanie numeru towaru

przykład




przełączanie za pomocą strzałek




> wpisanie nazwy towaru

przykład

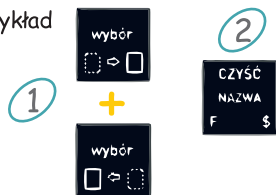


pierwsza litera nazwy

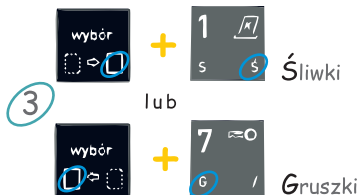

5. TRYB ECR

PRZYKŁAD SPRZEDAŻY W TRYBIE ECR

1. Ilość jednostkowa, cena z bazy
- wpisujemy numer towaru i naciskamy klawisz [zatwierdź].

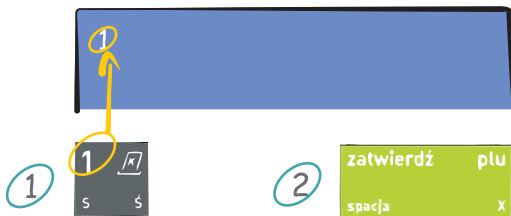


po naciśnięciu klawisza [zatwierdź] następuje wydruk pozycji sprzedaży i wyświetlenie:



1. GRUSZKI		
1,000 kg		2,00
SUMA PLN		2,00

2. Ilość różna od jednostkowej, cena z bazy – wpisujemy ilość, naciskamy klawisz [ILOŚĆ], następnie wpisujemy numer towaru i naciskamy klawisz [zatwierdź].

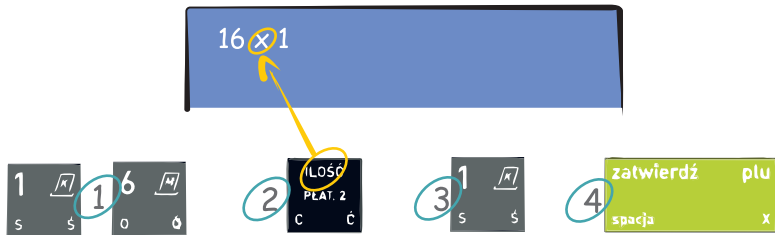


po naciśnięciu klawisza [zatwierdź] następuje wydruk pozycji sprzedaży i wyświetlenie:




1. GRUSZKI	
16,000 kg	2,00
SUMA PLN	32,00

3. Zmienna cena, ilość jednostkowa – wpisujemy cenę, naciskamy klawisz [CENA], następnie numer towaru i naciskamy klawisz [zatwierdź].

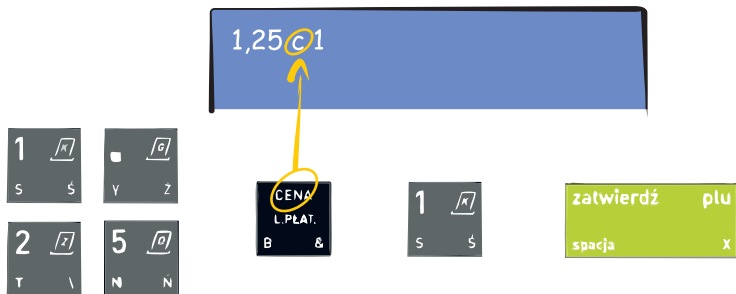


po naciśnięciu klawisza [zatwierdź] następuje wydruk pozycji sprzedaży i wyświetlenie:




1. GRUSZKI	
1,000 kg	1,25
SUMA PLN	1,25

4. Ilość różna od jednostkowej, zmienna cena
– wpisujemy ilość, naciskamy klawisz [ILOŚĆ], następnie wpisujemy cenę i naciskamy klawisz [CENA]. Kończymy wpisaniem numeru towaru i naciśnięciem klawisza [zatwierdź].

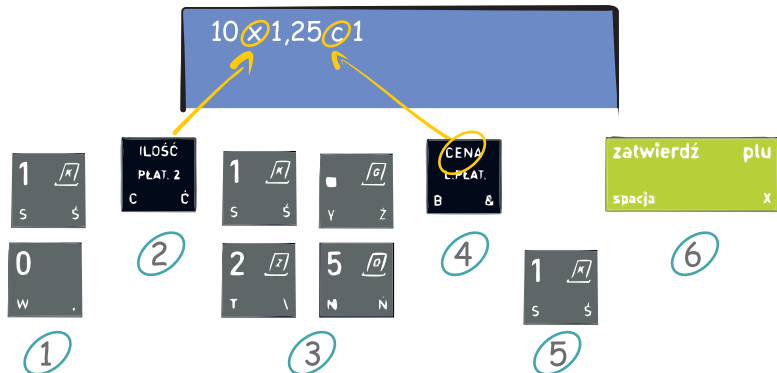

po naciśnięciu klawisza [zatwierdź] następuje wydruk pozycji sprzedaży i wyświetlenie:



1. GRUSZKI	
10,000 kg	12,50
SUMA PLN	12,50


5. Możliwe jest również naciśnięcie klawisza ilość, cena, plu i wprowadzenie odpowiednich cyfr w innej kolejności:
- naciskamy klawisz [ILOŚĆ], wpisujemy ilość, następnie naciskamy klawisz [CENA] i wpisujemy cenę. Kończymy przez naciśnięcie klawisza [plu], wpisanie numeru towaru i naciśnięcie klawisza [zatwierdź].



Aby wprowadzić inną cenę lub ilość podczas sprzedaży z klawiszem zdefiniowanym jako towar, należy najpierw wprowadzić cenę lub ilość, a następnie wybrać towar.

tryb ECR

przykład

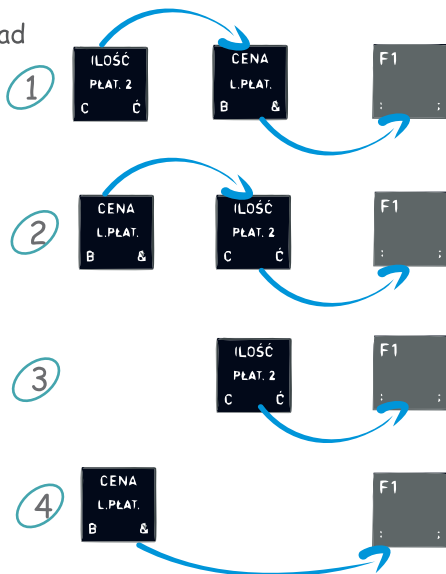


6. SPRZEDAŻ TOWARU Z UŻYCIEM WAGI

tryb komputerowy


1. Wybór i zatwierdzenie towaru.



2. Odczyt z wagi i wydruk pozycji paragonowej.

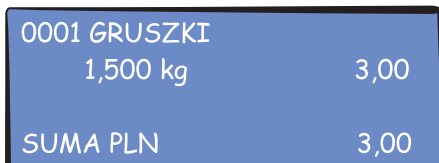

jeżeli chcemy skorzystać z funkcji doważania, używamy następujących klawiszy

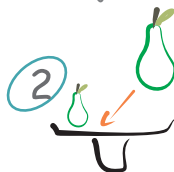

aby odczytać wagę w trybie ECR należy nacisnąć



7. SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZA SZYBKIEJ SPRZEDAŻY



warunkiem jest zdefiniowanie klawisza jako towar

Po naciśnięciu zdefiniowanego klawisza towar zostanie
wybrany lub sprzedany, a paragon może zostać zamknięty.



0001 GRUSZKI
1,000 kg 2,00

lub:



PARAGON FISKALNY
GRUSZKI 1 * 2,00 = 2,00 B

lub:



PARAGON FISKALNY
GRUSZKI 1 * 2,00 = 2,00 B
SUMA PLN 2,00

jeżeli cena niezdefiniowana, to należy wprowadzić cenę



0001 GRUSZKI
PODAJ CENĘ: 2,00

8. KASOWANIE POZYCJI PARAGONOWEJ


 wybór pozycji do skasowania ułatwia funkcja „podgląd paragonu”



1. Kasowanie ostatniej pozycji paragonowej.



2. Kasowanie pozycji ze środka paragonu.



3. Potwierdzenie skasowania wybranej pozycji paragonowej.

naciśnij



skas. GRUSZKI		
1,000 kg		2,00
SUMA PLN		10,00

4. Następnie możemy kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon.



jeżeli znajdujemy się w podsumie paragonu to należy najpierw nacisnąć klawisz WYJDŹ

4 P. SUMA PLN	12,00
DO ZAPŁATY PLN	12,00
GOTÓWKA PLN	12,00

naciśnij



9. ANULOWANIE CAŁEGO PARAGONU

4. GRUSZKI	
1,000 kg	2,00
SUMA PLN	12,00

1



2



 jeżeli znajdujemy się w podsumie paragonu to należy najpierw nacisnąć klawisz [WYJDŹ]

4 P. SUMA PLN	12,00
DO ZAPŁATY PLN	12,00
GOTÓWKA PLN	12,00


naciśnij




10. WYMIANA PAPIERU

STOSUJ DLA OCHRONY DRUKARKI
MASKOWNICĘ WYJŚCIA PAPIERU!


1 otwórz pokrywę

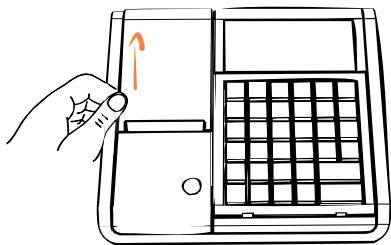

2 włóż rolkę

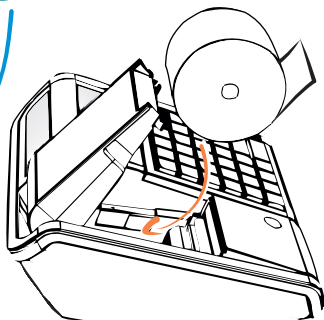

3 zamknij pokrywę i oberwij nadmiar wysuniętego papieru

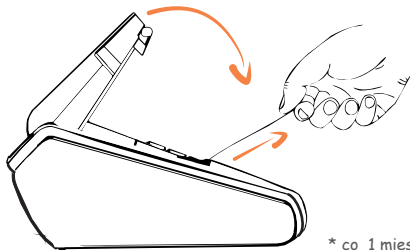

przy każdej wymianie papieru skontroluj, czy w mechanizmie drukarki nie pozostały resztki papieru lub inne zanieczyszczenia

co 3 miesiące* usuń pył i zanieczyszczenia z mechanizmu drukarki pędzelkiem, silnym strumieniem powietrza lub wykałaczką (m.in na kołach zębatych wałka)

* co 1 miesiąc w środowisku o zwiększonym zapyleniu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KASY

ZASILANIE |

sieciowe

napięcie znamionowe 220 – 230 V

częstotliwość 47 – 63 Hz

z akumulatora wewnętrznego

napięcie znamionowe/pojemność 6V/4,0 Ah

BEZPIECZEŃSTWO |

Kasa wykonana jest w klasie III zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN – EN 60950 – 1:2007. Zasilacz do kasy wykonany jest w klasie II zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN – EN 60950 – 1:2007.

GRANICZNE WARUNKI PRACY |

temperatura 5° – 35° C

wilgotność 40 – 80 % (bez kondensacji)

Ostrzeżenie: Urządzenie to jest klasy A. W środowisku mieszkalnym może ono powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od jego użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych.



To urządzenie zostało oznakowane znakiem CE, co oznacza, że pomyślnie przeszło proces oceny zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz dyrektyw oraz norm którym podlega, zawiera Deklaracja Zgodności, której kopia dostępna jest na stronie www.elzab.com.pl

ZUK ELZAB SA



ul. ELZAB 1
41-813 Zabrze



+48 32 272 20 21



+48 32 272 25 83

www.elzab.pl



www.facebook.com/ElzabSA



[www.youtube.com/user/
ELZABmarketing/videos](https://www.youtube.com/user/ELZABmarketing/videos)

Partner Handlowy ELZAB SA